



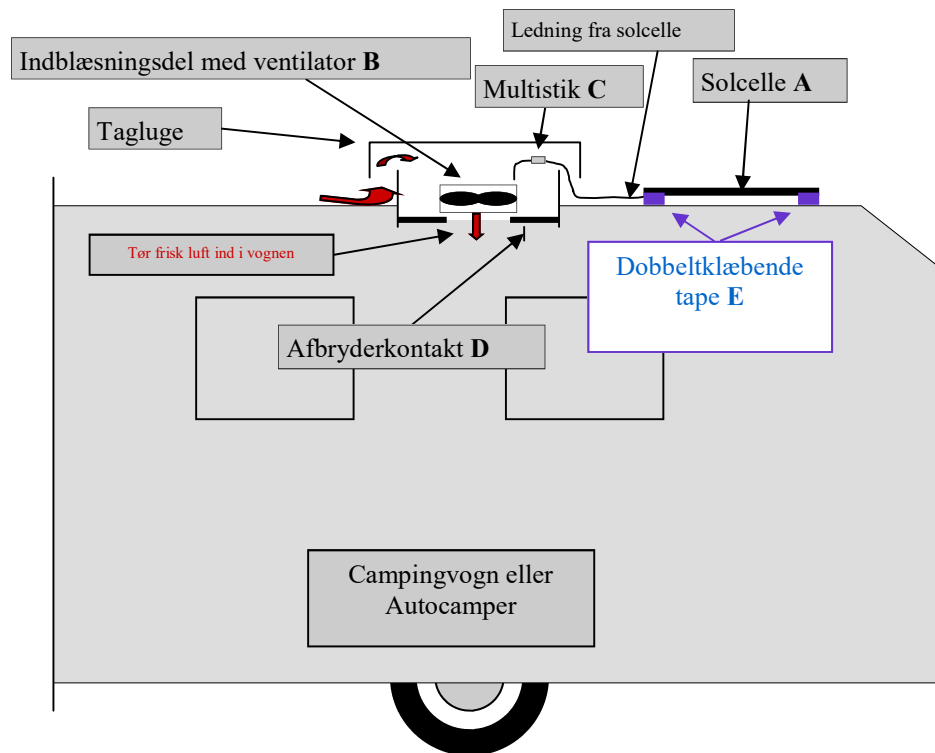


Lavet i Thy

# Monteringsvejledning SolarMagic - Model M25 CampVent

SolarMagic®

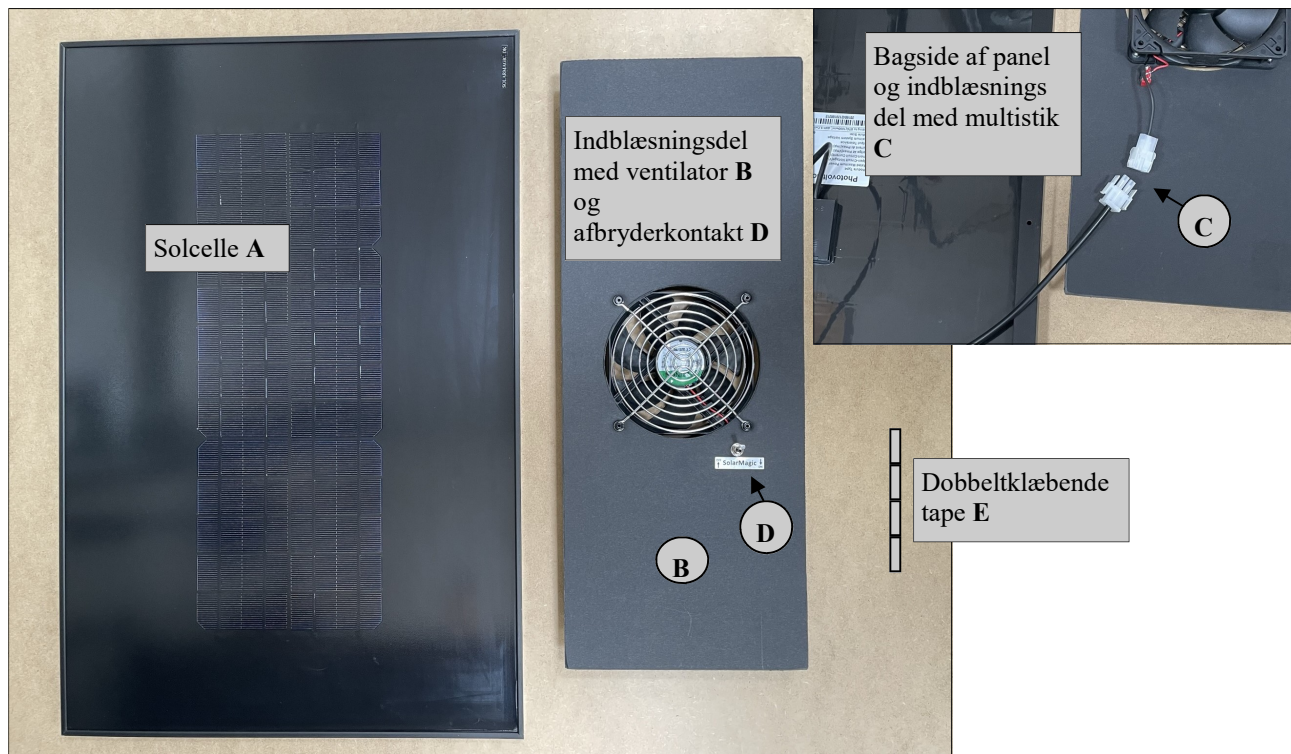

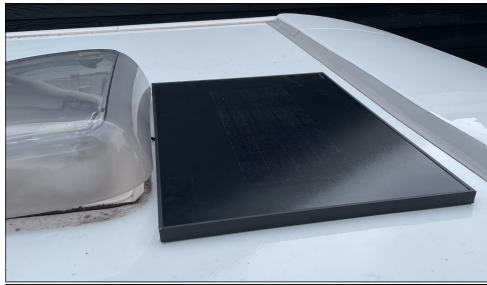

Solcellen **A** fastgøres til taget med det dobbeltklæbende tape **E**. Ledningen fra solcellen med multistikket føres ind gennem tag lugen, der er åbnet i laveste trin. Det dobbeltklæbende tape placeret med et stykke i hvert hjørne af panelet, hvilket giver plads til at ledningen kan føres ud under panelets ramme. Panelet trykkes godt fast i hvert hjørne. Husk at rense taget inden monteringen, så det er rent der hvor tapen skal sidde.



Indblæsningsdel med ventilator **B** og afbryderkontakt **D** skal nu tilpasses i længden så den passer op i taglugens falsen. Den ene ende af indblæsningsdelen stikkes ind i tag åbningens false, og trykkes helt i bund. Der laves så en streg på indblæsningsdelen i modsatte side, så indblæsningsdelen efter afskæring, lige kan gå op i åbningen i tag lugen. Når indblæsnings delen er skåret af, kan denne ende gå op i åbningen, og skubbes over i falsen i den afskårende ende.



Indblæsningsdelen skal nu afkortes, hvilket gøres med en hobbykniv og en rette skinne eller lineal. Materialet er opskummet pvc, hvilket er let at skære i med hobbykniven.



Efter afkortning af indblæsningsdelen, samles ledningen fra solcellen med ledningen fra indblæsnings delen, hvilket let gøres med multi stikker **C**.

Dette stik kan ikke vende forkert, og er let at skille ad igen hvis man ønsker at fjerne inder delen i en kort periode.



Efter at multi stikket er samlet, monteres indblæsnings delen i tag lugens åbning. Indblæsnings delen stikkes ind i falsen som vist på illustrationen længere oppe på siden, og sættes derefter fast, ved at trække den en smule over i modsatte sides false. Derefter trækkes taglugens jalousirist helt hen til indblæsnings delen, så indblæsnings delen nu er helt fikseret mellem tag lugens ende og jalousi risten.

Nu sidder indblæsnings delen fikseret og slutter tæt hele vejen rundt, så det er helt frisk og tør luft der bliver blæst ind i vognen. Systemet har en meget høj ydelse på 150 m<sup>3</sup> luft i timen.

Man kan vælge at lade anlægget sidde permanent i vognen, feks. i soveafdelingen, da den integrerede afbryderkontakt gør det muligt at slukke for ventilatoren hvis man ønsker det.

Anlægget er nu monteret i vognen helt uden brug af værktøj, ligesom du ikke har boret huller eller sat skruer i din vogn.